



# ADAPTER ABS Bremssystem mit Sensor

## Adaptor ABS brakesystem with sensor


### Adaptateur ABS pour système de freinage avec capteur

PM 6" für Vorder- oder Hinterradanbau  
PM 6" for front or rear wheel mounting

IS2000 nur für Hinterradanbau  
IS2000 only for rear wheel mounting

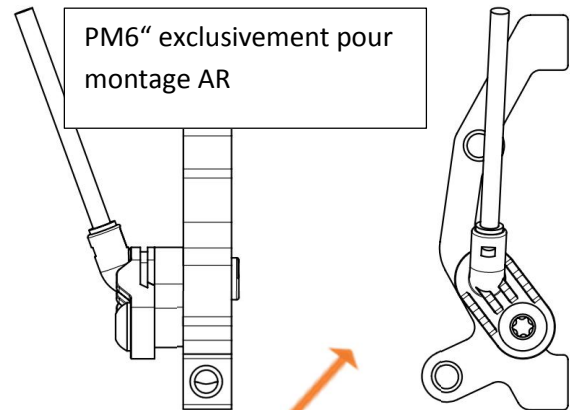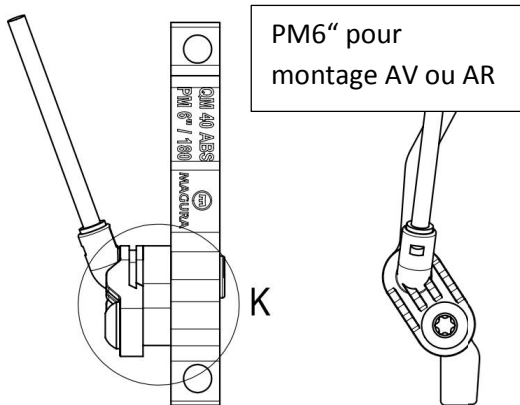


Je nach Anbau am Rahmen den passenden Adapter verwenden PM oder IS aber nur Hinterrad.  
Adapter mit 6Nm festziehen dann Bremszange montieren und schleiffrei einstellen.  
Take care that you will use the correct Adaptor for Frame and Fork: IS or PM. IS Adaptor ONLY for REAR.  
Mount the Adaptor and tighten it with 6Nm, assemble now the caliper drag free.  
Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur correct, PM ou IS (IS = exclusivement pour AR).  
Montez l'adaptateur et serrez-le à 6 Nm, réglez l'alignement sans frottement.

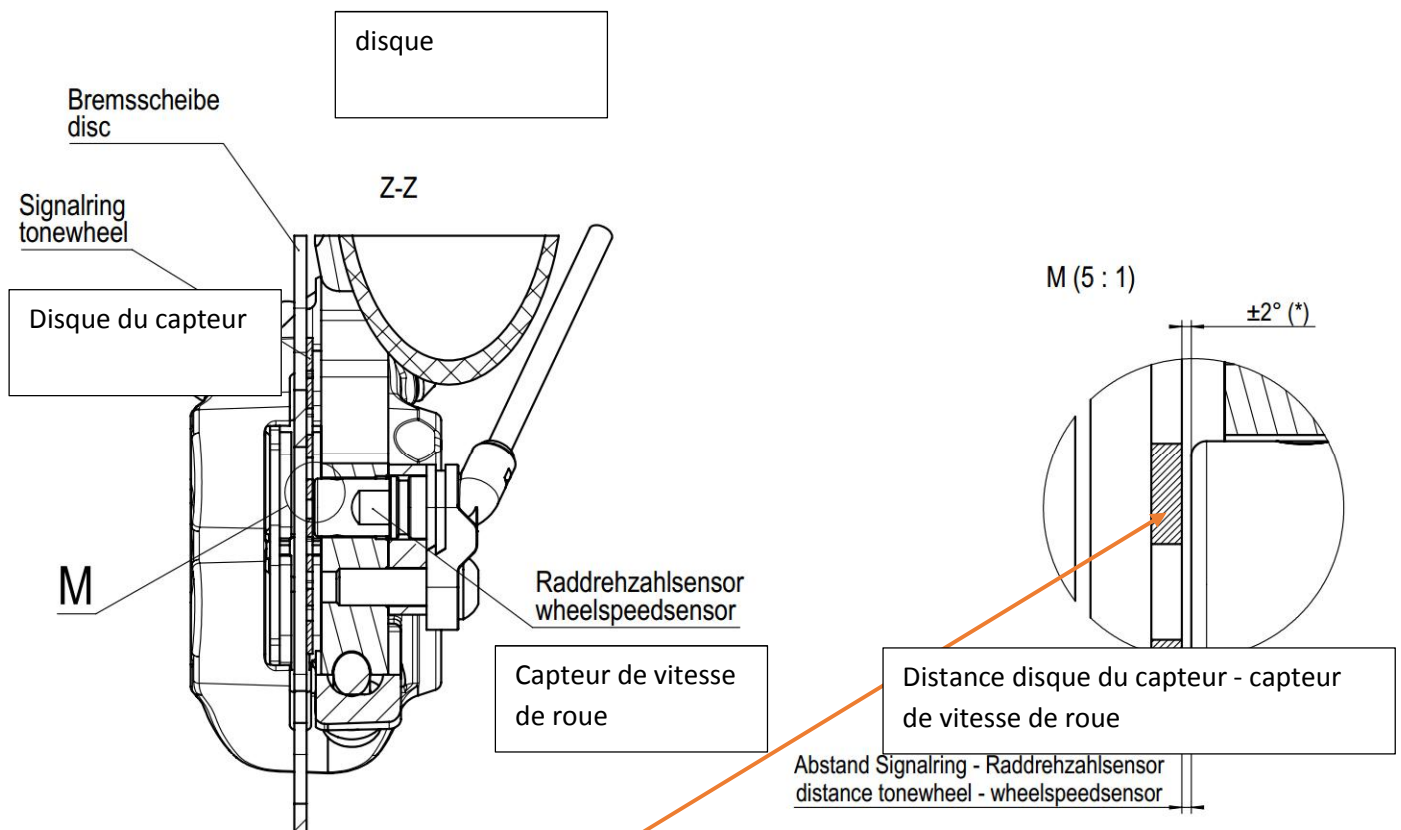

Den Sensor an den Adapter anschrauben. ACHTUNG hier auf den Abstand zum Tonewheel achten: <1mm!  
Fix the sensor at the ABS Adaptor. Attention take care of the correct adjustment to the tonewheel:<1mm!  
Vissez le capteur sur l'adaptateur ABS. ATTENTION : vérifiez que la distance avec le disque du capteur soit <1mm!

K (2 : 1)

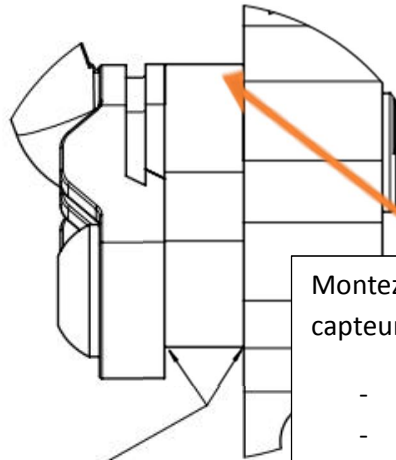

Montez au max. 2 pcs pour la distance disque du capteur - capteur de vitesse de roue:

- entre l'adaptateur et l'entretoise ou
- entre le capteur et l'entretoise

max. 2 Stk montieren zum anpassen des Sensorabstandes:

- zwischen Adapter und Distanzstück oder
- zwischen Sensor und Distanzstück

use max 2 pcs to adjust the distance of wheelspeedsensor to tonewheel

- between adapter and spacer or
- between sensor and spacer

Zum einstellen MAXIMAL 2 Passscheiben verwenden.

To adjust the Sensor use MAXIMAL 2 spacer.

Utilisez AU MAXIMUM 2 entretoises pour le réglage du capteur.

Passscheibe - DIN 988 - 6x12x0,2



Prüfen Sie das System nun auf Schleiffreien Lauf und den Sensor auf Funktion gem. Bosch Anleitung.

Check the system that it is running drag free and the function of the sensor will be as in the Bosch description written.

Vérifiez que le système soit sans frottement et que la fonction du capteur corresponde à la description de la notice Bosch.